

NÁVOD K POUŽITÍ TERMOPOJISTKA 60A/120A

Termopojistka 60A / 120A.

Lze jej resetovat a uvolnit pomocí speciální páčky.

Funguje současně jako pojistka a jistič.

Vyrobeno v souladu s normami USA SAE J1171 / SAE J1625.

Povolené napětí: max. 42 voltů.


Provozní teplota -32° + 82°.

Průměr čepu: 6 mm.

S 1/4" elektrickými koncovkami.

Požadováno použití drátu vodičů dlouhého alespoň 1,2 m výše.


Nákres elektrického obvodu použití termopojistky:

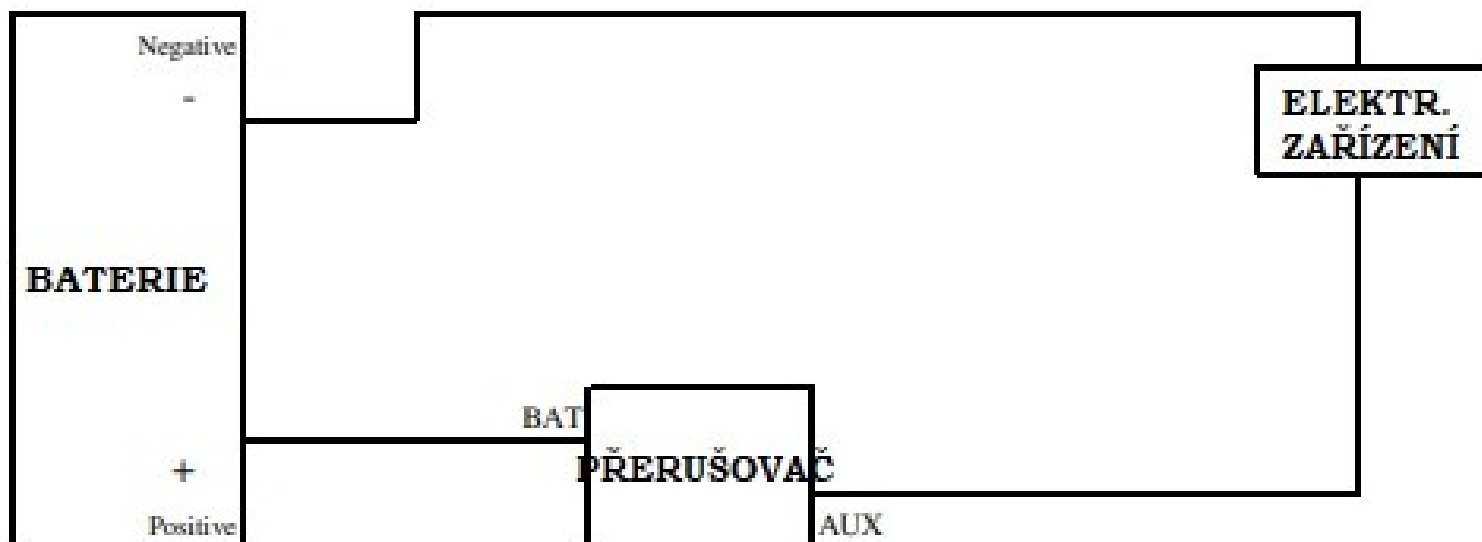

Popis termopojistky:

FOTO ILUSTRACNÍ

resetující páčka

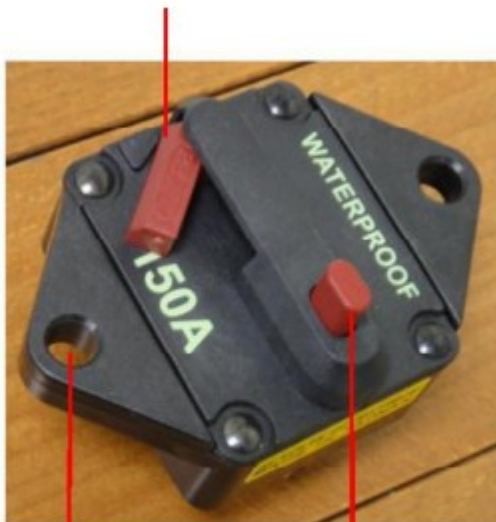

zapnutí/ vypnutí

**otvor pro montážní
připojení**